



S O L O I I
Riscopri il piacere



MANUALE
DELL'UTENTE

MANUALE DELL'UTENTE DI SOLO II

Congratulazioni per l'acquisto di Antec SOLO II.

Il SOLO II enfatizza il Quiet Computing™ e reinventa la rinomata e rinnovata serie Antec Sonata con un nuovo insieme di funzionalità intriganti e di elevata praticità. Esternamente le paratie laterali e quella superiore del SOLO II, un doppio strato di SECC 1.0 mm e policarbonato, assorbono il rumore garantendo una silenziosità eccezionale. Per ridurre la rumorosità derivante dalle vibrazioni il doppio sistema di installazione degli hard disk offre la possibilità di utilizzare le slitte dotate di smorzatori in silicone o un sistema di montaggio a sospensione. Il SOLO II dispone di un pannello frontale in alluminio anodizzato e colorazione esterna in nero lucido per un look elegante e professionale. Dotato di filtri per le ventole rimovibili e lavabili e di due porte USB 3.0 sul pannello frontale il SOLO II è il nuovo punto di riferimento per il Quiet Computing™.

Il case SOLO II non include l'alimentatore. È necessario scegliere un alimentatore compatibile con i componenti hardware utilizzati e che includa cavi di alimentazione sufficientemente lunghi da raggiungere la scheda madre e le periferiche. È consigliabile utilizzare alimentatori delle Serie High Current, serie Signature, TruePower Quattro, TruePower New, e serie CP di Antec, che sono conformi alle nuove specifiche ATX e CPX, garantiscono la massima compatibilità con le schede e sono dotati di funzioni di risparmio energia.

I prodotti Antec vengono continuamente perfezionati e migliorati per offrire sempre la massima qualità. È possibile che il telaio acquistato sia lievemente diverso da quello illustrato nel presente manuale. Non si tratta di un errore, ma semplicemente di un miglioramento. Tutte le funzioni, le descrizioni e le illustrazioni contenute nel manuale rispecchiano esattamente le caratteristiche del prodotto alla data della pubblicazione.

Dichiarazione di non responsabilità

Questo manuale deve essere considerato solo una guida per il telaio Antec.
Per istruzioni più complete sull'installazione di scheda madre e periferiche,
vedere i manuali per l'utente di tali componenti..

SOMMARIO

SEZIONE 1: INTRODUZIONE

1.1	Descrizione iniziale del case.....	5
1.2	Specifiche tecniche del case	6
1.3	Viti incluse	6
1.4	Informazioni preliminari	7

SECTION 2: GUIDA DI INSTALLAZIONE DELL'HARDWARE

2.1	Installazione	9
2.2	Installazione della scheda madre.....	10
2.3	Installazione di KUEHLER H ₂ O	11
2.4	Installazione dell'alimentatore	12
2.5	Gestione dei cavi	13
2.6	Installazione di unità da 5,25" esterne	14
2.7	Installazione di unità interne da 3,5"/2,5" mediante sistemi di montaggio per vassoio scorrevole	15
	Montaggio a sospensione	16
2.8	Installazione di unità da 2,5" interne.....	17


SECTION 3: COLLEGAMENTO DELLE PORTE I/O

3.1	Porte USB 2.0	19
3.2	Porte USB 3.0	19
3.3	AC'97 / HD audio.....	20
3.4	Connettori degli interruttori dei LED	20
3.5	Riconnessione degli header della scheda madre.....	21

SECTION 4: READDREDDAMENTO SISTEMA

4.1	Ventola posteriore TrueQuiet™ da 120 mm inclusa.....	23
4.3	Filtri dell'aria lavabili	23
4.2	Ventole facoltative.....	24

SEZIONE 1 | INTRODZIONE

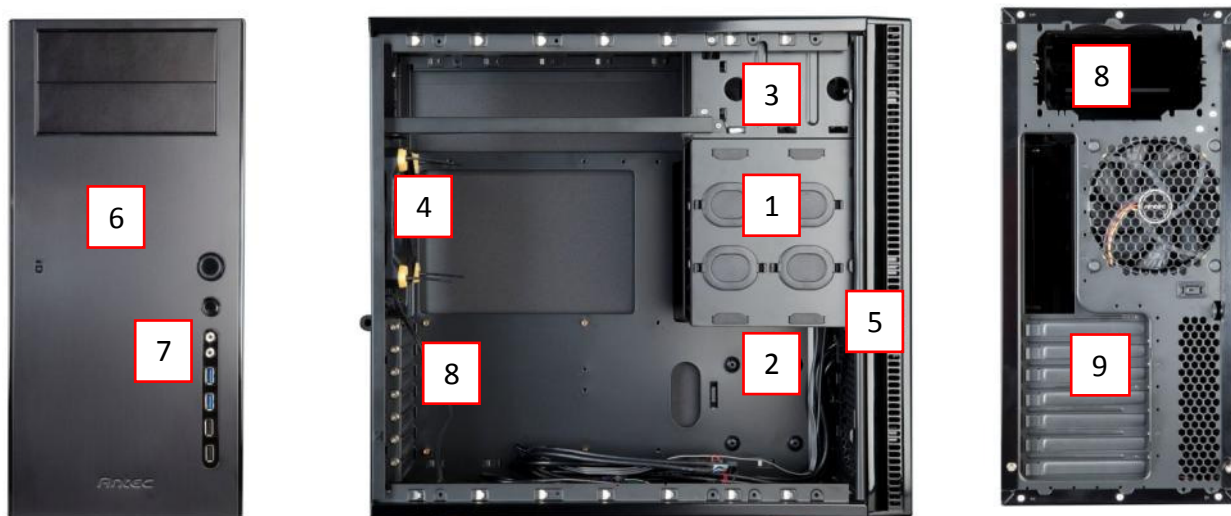

1. 3 x 3,5" / 2,5" utilizzando le slitte con ammortizzatori in silicone o 2 x 3,5" con i cavi per l'installazione in modalità sospesa
2. 1 x 2,5" interno (dedicato)
3. 2 x 5,25" esterne
4. 1 x ventolaposteriore TrueQuiet da 120 mm con interruttore a due velocità
5. 2 x ventole frontali da 120 mm (opzionali)
6. Pannello frontale in alluminio anodizzato
7. Porte frontali
8. Attacco dell'alimentatore
9. 7 slot di espansione

1.2


SPECIFICHE TECNICHE DEL TELAIO

Tipo di telaio	Tower
Colore	nero
Dimensioni	185 mm (A) x 205 mm (L) x 470 mm (P) 7,3" (A) x 8,1" (L) x 18,5" (P))
Peso	1,8 kg (20,2 lbs)
Raffreddamento	ventolaposteriore TrueQuiet da 120 mm preinstallata con viti in silicone e termostato a due velocità ventole frontali da 120 mm (opzionali)
Guide di fissaggio	3,5" / 2,5" utilizzando le slitte con ammortizzatori in silicone O 2 x 3,5" con i cavi l'installazione in modalità sospesa 5,25" esterne 2,5" interno (dedicato)
Slot di espansione	
Scheda Madre	Standard ATX, microATX, Mini-ITX
Pannello I/O anteriore	USB 3.0 USB 2.0 Ingressi e uscite audio AC'97/HD Power Off Button LED di stato

1.3

VITI INCLUSE

Un inventario di tutte le viti e il loro utilizzo previsto e la quantità è disponibile qui:

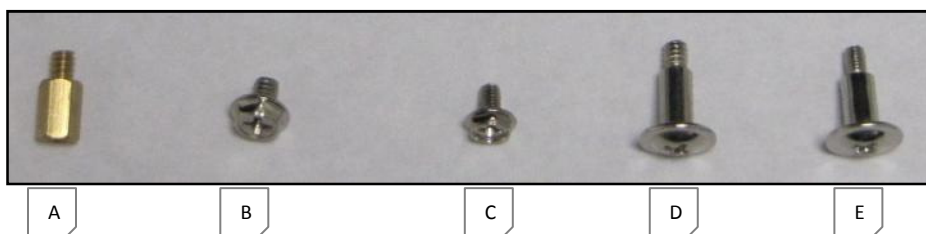

Distanziatori per scheda madre (9; 4 preinstallati)

Viti di montaggio per scheda madre / alimentatore / dischi rigidi (15)

Viti di montaggio per unità esterne da 5,25" / alloggiamento dedicato per unità da 2,5" (12)

Viti di montaggio per vassoio scorrevole da 3,5": filettatura grossa (14)

Viti di montaggio per vassoio scorrevole da 2,5": filettatura fine (8)

Per assicurare un'esperienza di assemblaggio positiva con il case SOLO II, prendere nota di quanto segue:

- Durante le operazioni all'interno del case SOLO II, collocare il case su una superficie piatta e stabile. Mantenere un ambiente pulito, ben illuminato e privo di polvere in cui assemblare il computer.
- I case Antec hanno angoli smussati che riducono al minimo il rischio di lesioni alle mani. Tuttavia, si consiglia di agire con cautela e di fare attenzione quando si opera sulle parti interne del case.
- Sebbene i case Antec siano il più possibile privi di spigoli e lati taglienti, si raccomanda di maneggiarli con estrema calma e attenzione, evitando movimenti bruschi o casuali. Adottare precauzioni ragionevoli.
- Maneggiare i componenti e le schede con attenzione. Non toccare i componenti né i contatti su una scheda. Tenere le schede per i bordi. Tenere i componenti per i bordi, come un processore; non afferrarli mai toccandone i pin.
- Per evitare scariche elettrostatiche, scaricare regolarmente a terra la propria carica toccando una superficie metallica non laccata (ad esempio, un connettore o una vite sul retro del computer) oppure usando una fascetta da polso per la prevenzione delle scariche elettrostatiche.
- Prima di collegare un cavo, assicurarsi che entrambi i connettori siano allineati e orientati correttamente. Può essere difficile riparare i pin piegati e in tal caso potrebbe essere necessario sostituire l'intero connettore.
- In questo manuale non viene illustrata l'installazione di CPU, RAM e schede di espansione. Per istruzioni specifiche sul montaggio e la risoluzione dei problemi della scheda madre, vedere il manuale di tale componente. Prima di procedere, leggere le informazioni relative al sistema di raffreddamento della CPU nel relativo manuale, per determinare le operazioni eventualmente necessarie prima dell'installazione della scheda madre.
- Non sedersi sul case. Sebbene sia costruito in acciaio resistente e rinforzato internamente, non è progettato per sostenere il peso di un adulto. Le pareti del case potrebbero deformarsi o infossarsi.
- Ricordare di utilizzare gli strumenti corretti per ogni attività. Non usare cacciaviti improvvisati come monete, chiodi o lame di coltello, per evitare danni alle teste delle viti o addirittura lesioni personali. Non usare le unghie per separare margini o sollevare i lati del case, per evitare di scheggiare la vernice o di subire lesioni personali.

SEZIONE 2




GUIDA DI INSTALLAZIONE DELL'HARDWARE

Iniziare estraendo il pannello laterale opposto a quello contenente il vassoio della scheda madre. Allentare le viti del pannello laterale quindi fare ruotare il pannello verso l'esterno, tirandolo verso di sé per estrarlo completamente. Tagliare i lacci presenti sulla gabbia per unità da 5,25" con una pinza tagliafilì, quindi rimuovere il sacchetto in plastica delle viti.



A questo punto, il case SOLO II dovrebbe presentare il seguente aspetto.

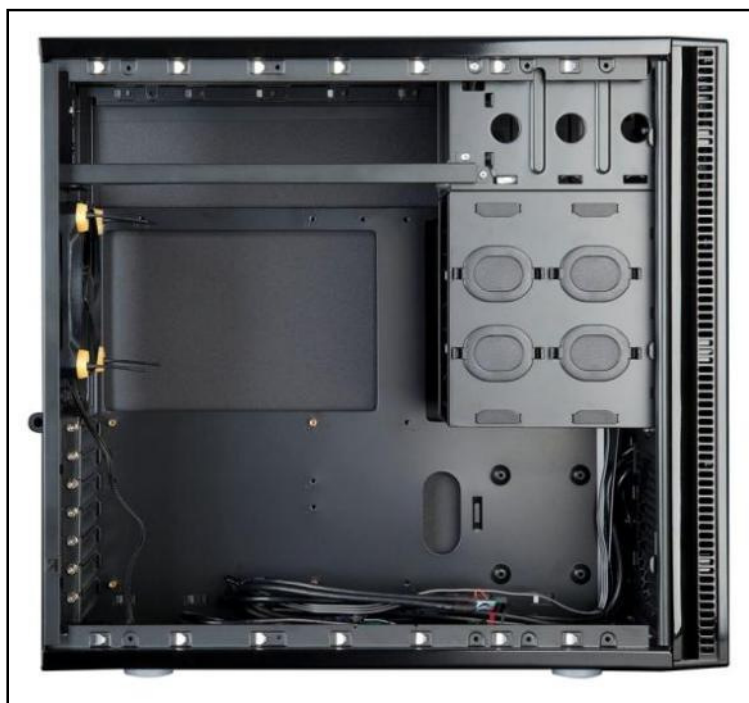

Prima di continuare:

Leggere le informazioni relative al sistema di raffreddamento della CPU nel relativo manuale, per determinare le operazioni eventualmente necessarie prima dell'installazione della scheda madre.

Verificare che il pannello di I/O disponibile sia corretto. Un pannello di I/O non congruente può causare difficoltà durante le operazioni successive.



Verificare che il pannello di I/O disponibile sia corretto

1. Il case SOLO II è dotato di quattro distanziatori preinstallati per la scheda madre, collocati in modo da ospitare schede madri ATX standard, tuttavia possono essere riposizionati per adattarsi ad altri fattori di forma.
- 2.
3. Con il cassetto della scheda madre posizionato su una superficie orizzontale, appoggiare la scheda madre sul cassetto e allinearla ai fori di fissaggio presenti, ricordando o contrassegnando i fori allineati
4. Installare distanziatori in base alle esigenze e mettere la scheda madre in Il cassetto della scheda madre dispone di indicatori relativi a fattori di forma specifica. Utilizzare i fori "A" per Standard ATX ed i fori contrassegnati "M" per microATX.


- 5.
- 6.
- 7.
- 8.
- 9.
- 10.
- 11.
- 12.
- 13.
- 14.
- 15.
- 16.
- 17.
- 18.



Attenzione: Assicurarsi di rimuovere gli eventuali blocchi della scheda madre non utilizzati. Se lasciati collegati, potrebbero entrare in contatto con la parte posteriore della scheda madre ed elettrificare l'esterno del telaio

19. Fissare la scheda madre sui distanziatori utilizzando le specifiche viti di montaggio fornite. .

20.

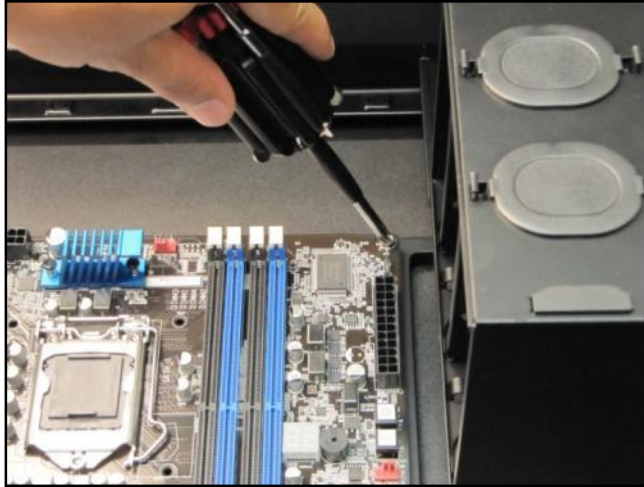

2.3 INSTALLAZIONE KUHLER H₂O

In questa sezione viene indicato come installare la ventola di raffreddamento a liquido per CPU Antec KUHLER H₂O (modelli 620 / 920).

Attenzione:

Installare la ventola KUHLER H₂O **solo dopo aver installato l'alimentatore** (vedere il punto 2.3).

NON tagliare le estremità dei perni di montaggio in silicone inclusi con la ventola TrueQuiet™ da 120 mm preinstallata.

In caso contrario, la reinstallazione della ventola risulterà molto difficoltosa.


Verificare che il connettore della CPU della scheda madre sia compatibile con KUHLER H₂O. KUHLER H₂O 620 / 920 è compatibile con i seguenti connettori per CPU:

Intel® LGA 1155 / 1156 / 1366 / 2011

AMD® AM2 / AM3 / AM2+ / AM3+

Assicurarsi di installare l'Kühler H₂O con la fine dei tubi posizionati nella parte inferiore del radiatore.

1. Rimuovere i perni di montaggio della ventola TrueQuiet™ estraendoli lentamente dalla testa e spingendo simultaneamente l'altra estremità attraverso la parte posteriore del case. Ciò assicura che i perni di montaggio rimangano intatti.. Applicare una ditta, la forza consistente, ma non tirare il perno.
2. La ventola TrueQuiet™ presenta due piccoli fermi neri fissati all'interruttore a due velocità della ventola. Usando il pollice e l'indice, spingere i fermi verso l'esterno spingendo dalla parte posteriore del case, al fine di rimuovere la ventola TrueQuiet™.

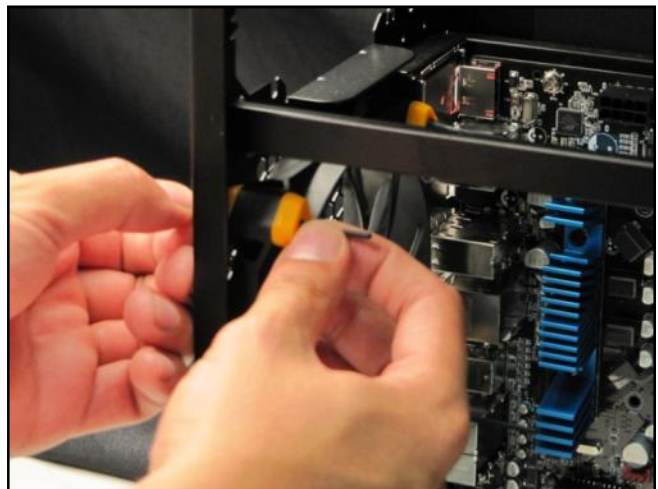



3. La preparazione della piastra posteriore KUHLER H₂O varia in base al connettore della CPU. Fare riferimento alla guida di installazione di KUHLER H₂O, disponibile all'indirizzo http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=Mjc2OCYxNw== (KUHLER H₂O 620) o http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=NzA0MzcwJjE3 (KUHLER H₂O 920) per ulteriori informazioni.
4. Preparare l'anello di tenuta in base al connettore della CPU attualmente in uso.
5. Completare l'installazione in base alle istruzioni di KUHLER H₂O.

2.4 INSTALLAZIONE DELL'ALIMENTATORE

Per facilitare l'installazione, si raccomanda di rimuovere la traversa di sostegno dell'alimentatore, che presenta due viti poste su entrambi i lati: due fissate alla gabbia per unità da 5,25" e due fissate al retro.

- 21.
22. Individuare e rimuovere la prima vite posta sulla gabbia per unità.



- 23.
24. Rimuovere la seconda vite mentre l'altra mano sostiene la traversa, in modo da non farla cadere.
25. Ripetere i passaggi 1 e 2 per le viti della traversa di sostegno poste sul retro del case.
- 26.



27. Collocare il case SOLO II sul fianco. Posizionare l'alimentatore nel relativo supporto e fissarlo con le viti specifiche fornite. Se l'alimentatore presenta una ventola sul lato superiore, assicurarsi di allinearla alla presa d'aria superiore del case SOLO II.



28. Rimontare la traversa di sostegno dell'alimentatore.

29.

30.

31. 2.5 GESTIONE DEI CAVI

Tra la scheda madre e il pannello laterale destro è presente un'area per la gestione dei cavi, con appositi ganci situati sul retro della gabbia per unità da 3,5". In questa area è possibile riporre i cavi in eccesso o instradarli verso gli alloggiamenti delle unità.

Scegliere i cavi che si desidera far passare attraverso le sezioni aperte dietro il cassetto della scheda madre. Tirare questi cavi e fissarli utilizzando i lacci di gestione dei cavi.

Utilizzare i lacci dei cavi forniti per fissare i cavi in posizione. I lacci dei cavi possono essere ancorati nelle apposite posizioni sul retro del cassetto della scheda madre.

2.6

INSTALLAZIONE DI UNITÀ DA 5,25" ESTERNO

32.

33. Sono disponibili due alloggiamenti per unità da 5,25" accessibili dall'esterno. Prima di iniziare, rimuovere i coperchi degli alloggiamenti delle unità da 5,25" sul retro del pannello anteriore.



34.

35.

36.

37.

38.


39.

40.

41.

42.

43.

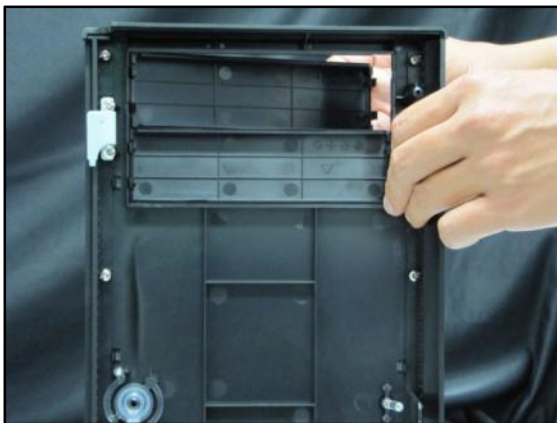

44. Come installare un'unità da 5,25":

45. Individuare e rimuovere le guide da 5,25" poste sulla parte inferiore del case.

46.

47.

48.

49.

50.


51.

52.

53.

54.

55.

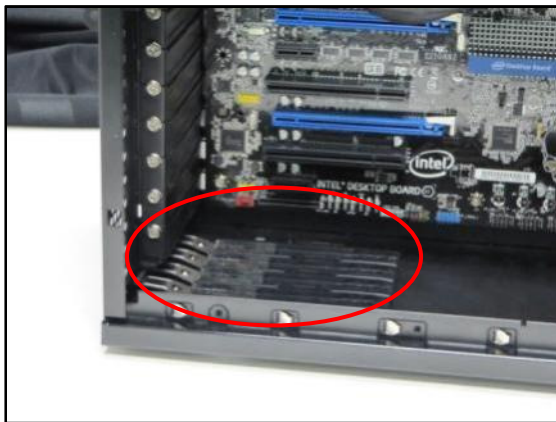

56. Fissare le guide all'unità da 5,25". Assicurarsi di allineare correttamente le guide all'unità da 5,25".

Raccomandiamo di effettuare un'installazione di prova fissando una guida con una delle viti per unità da 5,25" e chiudendo il pannello. Utilizzare quindi le quattro viti per unità da 5,25" per fissare l'unità.

57.

58.

59.

60.

61.

62.



63. Far scorrere l'unità da 5,25" nell'alloggiamento appropriato. Si avrà la conferma del corretto fissaggio dell'unità non appena si udirà un "clic".



64.
65.
66.
67.

68. Montare analogamente eventuali altre unità da 5,25".



2.7

INTERNO 3,5 "E 2,5" INSTALLAZIONE (ATTACCHI VASSOIO E SISTEMA DI SOSPENSIONE DI MONTAGGIO)

La sezione seguente descrive le fasi preparatorie per l'installazione di unità da 3,5" / 2,5" utilizzando i sistemi di montaggio per vassoio scorrevole e a sospensione.

1. Se è stato riposizionato, rimuovere il pannello laterale opposto a quello contenente il vassoio della scheda madre. Allentare le viti del pannello laterale, quindi fare ruotare il pannello verso l'esterno, tirandolo verso di sé per estrarlo completamente.
69. Rimuovere il pannello anteriore individuandone le relative linguette e tirandole in modo da rilasciarlo. Il pannello ruoterà verso l'esterno come una porta. Sollevare il pannello verso l'alto in modo da rimuoverlo dai relativi cardini.

70.

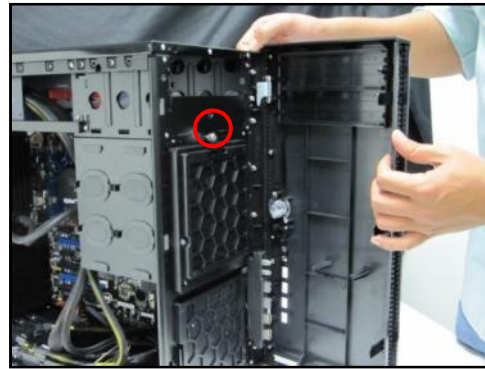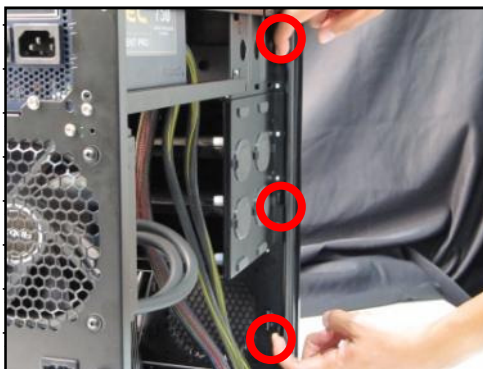

79.

80. Aprire la gabbia per unità ruotando la vite a testa zigrinata in senso antiorario.
81. Per l'installazione con montaggio per vassoio scorrevole:
82. Il case SOLO II viene fornito con gomme in silicone preinstallate posizionate per l'installazione di unità da 3,5". È possibile rimuovere le gomme e posizionarle in modo da ospitare unità da 2,5".
- 83.



84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.


91.

92.

93.



94. Posizionare l'unità sulle gommene con i connettori SATA rivolti in senso opposto alle guide del vassoio. Ribaltare il vassoio e l'unità. Utilizzando un cacciavite appropriato, instradare le viti attraverso le gommene in modo da fissare il vassoio all'unità. Non serrare eccessivamente le viti, in quanto ciò potrebbe incidere sulla capacità di assorbimento acustico delle gommene.

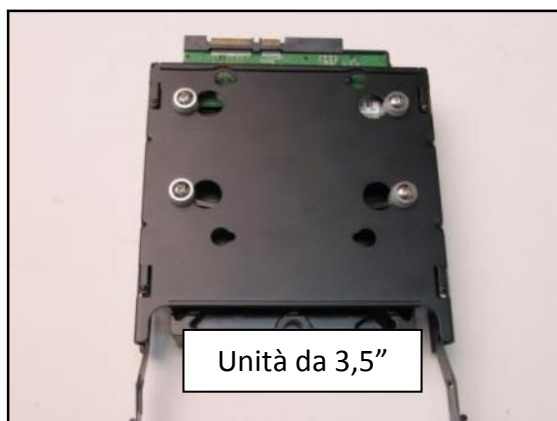

95.

96.

97.

98.

99.


100.

101.

102.

103.

104.

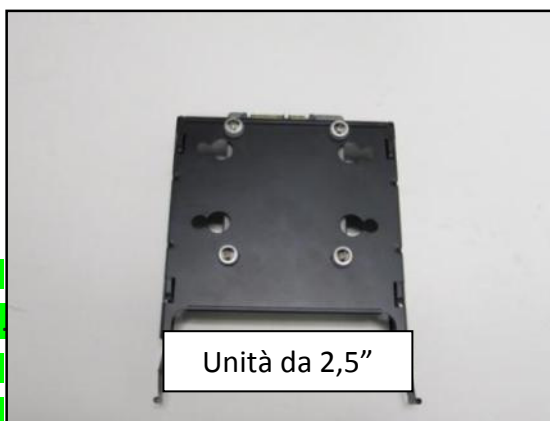

105. Inserire l'unità da 3,5" / 2,5" nell'apposita gabbia afferrando le estremità del vassoio e facendolo scorrere lungo le guide, fino a bloccarlo saldamente in posizione.



106.

107.

108.

109.

110.

111.


112.

113.

114.

115.

116.

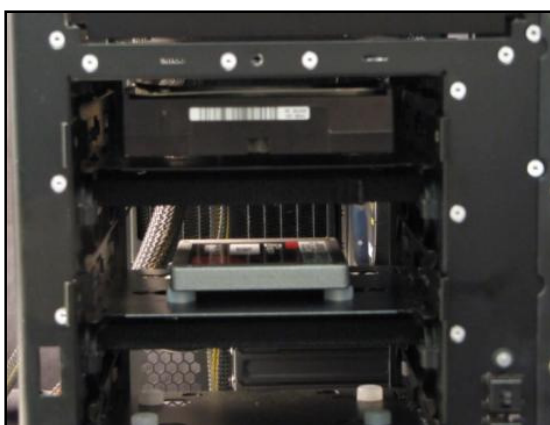

117. Montare analogamente eventuali altre unità da 3,5" / 2,5" ..

118.

119. Per l'installazione con montaggio a sospensione:

120. Il case SOLO II può ospitare due unità da 3,5" mediante il sistema di montaggio a sospensione. Ciascun disco rigido necessita di due coppie di bretelle (coppia anteriore e coppia posteriore) per il montaggio.
121. Nota: Si prega di NON trasportare il sistema con la sospensione dischi rigidi montati. L'unità può scivolare dal bretelle causando danni ai dischi rigidi e ad altri componenti all'interno del case.
122. Come installare un'unità da 3,5" usando il sistema di montaggio a sospensione:
123. Rimuovere i vassoi dalle gabbie.
124. Torcere la bretella anteriore.
125. Inserire l'unità a disco rigido attraverso il sospensore anteriore dal lato anteriore.
126. Torcere la bretella posteriore e guidare il disco rigido attraverso di essa.
127. Individuare il connettore di alimentazione appropriato nell'alimentatore e
128. collegarlo al dispositivo.
129. Ripetere la stessa procedura per le altre unità a disco, secondo le necessità.
130. Ricollocare la gabbia per la ventola anteriore nel telaio.

131.



2.8

INSTALLAZIONE DI UNITÀ DA 2,5" INTERNE

In direzione dell'angolo in basso a destra del vassoio della scheda madre, è possibile notare un supporto per unità da 2,5". Come installare un'unità da 2,5":

132. Allineare l'unità da 2,5" ai fori di montaggio, con il retro dell'unità rivolto verso il retro del telaio.
133. Fissare l'unità alla parte inferiore del telaio utilizzando le viti di montaggio per unità da 2,5"

134.

135.



137.

138.

SEZIONE 3




COLLEGAMENTO DELLE PORTE I/O

3.1

PORTE USB 2.0

Collegare il cavo USB del pannello di I/O anteriore all'header USB della scheda madre. Consultare il manuale della scheda madre per verificare che l'header presenti le caratteristiche specificate nella tabella seguente:



Pin	Nom segnale	Pin	Nom segnale
1	Alimentazione porta	2	Alimentazione porta
3	USB 1	4	USB 2
5	Segnale negativo 1	6	Segnale negativo 2
7	Segnale positivo 1	8	Segnale positivo 2
9	Terra 1	10	Terra 2

3.2

PORTE USB 3.0

Il case SOLO II è dotato di due porte USB 3.0 poste sul pannello frontale e di un connettore interno alla scheda madre. Per accedere alla funzionalità USB 3.0 dal pannello frontale:

Identificare l'header USB 3.0 sulla scheda madre.


Collegare l'header USB 3.0 alla porta della scheda madre. Assicurarsi di allineare il connettore nel senso corretto, in modo da non danneggiare i pin della scheda madre



3.3

AC'97 / HD AUDIO PORTS

Al pannello anteriore del case sono collegati un connettore AC'97 Intel® standard da 10 pin e un connettore HDA (High Definition Audio) Intel® da 10 pin.

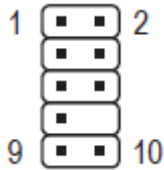

Pin	Nom segnale (HDA)	Pin	Nom segnale (AC'97)
1	MIC2L	1	MICIn
2	AGND	2	GND
3	MIC2R	3	MICPower
4	AVCC	4	NC
5	FRO-R	5	LineOut(R)
6	MIC2_JD	6	LineOut(R)
7	F_IO_SEN	7	NC
8	Key(nopin)	8	Key(nopin)
9	FRO-L	9	LineOut(L)
10	LINE2_JD	10	LineOut(L)


A seconda del modello della scheda madre, è possibile collegare alla scheda madre il connettore AC'97 o il connettore HDA. Individuare i connettori audio interni della scheda madre o della scheda audio e collegarli al cavo audio corrispondente. Per informazioni sulle posizioni dei pin di uscita, consultare il manuale della scheda madre o della scheda audio. Anche se il sistema in uso supporta entrambi gli standard audio, è possibile utilizzare un solo connettore.

3.4

CONNETTORI DEGLI INTERRUTTORI E DEI LED

139.

Al pannello anteriore sono collegati dei cavi a LED per l'alimentazione e l'attività dell'unità disco rigido e dei cavi di commutazione per i pulsanti di alimentazione e reset. Collegare tali connettori ai connettori corrispondenti sulla scheda madre. Per informazioni sulle posizioni di pin specifici, vedere il manuale della scheda madre. Per quanto riguarda i LED, i fili colorati hanno polarità positiva (+), mentre i fili bianchi e neri hanno polarità negativa (–). Se il LED non si illumina all'accensione del sistema, provare a invertire il collegamento. Per ulteriori informazioni sul collegamento dei LED alla scheda madre, consultare il manuale della scheda madre.

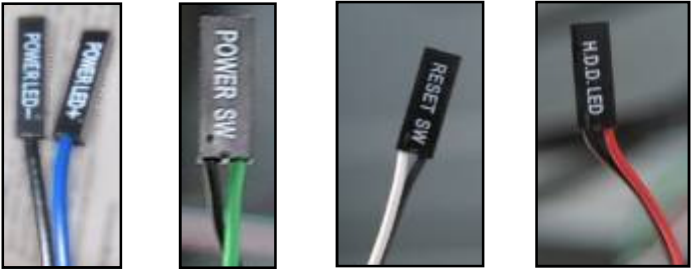


Connettori dell'interruttore del pannello anteriore

Nota: Per gli interruttori la polarità (positiva e negativa) non è rilevante.

In alcune situazioni, può essere necessario riconfigurare il pin di uscita di un connettore header della scheda madre, ad esempio l'header USB, l'header di ingresso audio o altri connettori del pannello frontale, come il connettore del pulsante di alimentazione.

Prima di eseguire qualsiasi operazione consultare il manuale della scheda madre o visitare il sito Web del produttore della scheda madre, per identificare il pin di uscita necessario per il connettore. È inoltre consigliabile disegnare uno schema tecnico prima di iniziare a eseguire i collegamenti, in modo da avere la possibilità di ricostruire correttamente il circuito nel caso in cui sia necessario interrompere il lavoro.

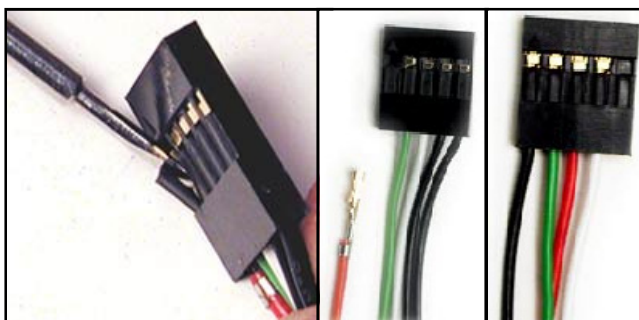

Header del pannello anteriore

Individuare i fili da rimuovere per poter ricollegare il connettore ai pin di uscita USB corrispondenti sulla scheda madre (consultare il manuale della scheda madre). Per ogni connettore, utilizzando un piccolo cacciavite a taglio piatto, o uno strumento analogo, sollevare la linguetta nera accanto ai morsetti dorati quadrati. In questo modo sarà possibile estrarre facilmente i pin dal connettore USB.

Facendo attenzione a non danneggiare i fili, i connettori o i pin, rimuovere lentamente il pin dal connettore. Ripetere questi passaggi per ogni filo da sostituire.

Facendo attenzione a non danneggiare i fili, i connettori o i pin, reinserire lentamente il pin nello slot appropriato del connettore, quindi chiudere la linguetta nera sollevata nel passaggio 1. Ripetere questi passaggi per ogni filo da sostituire.

SEZIONE 4



RAFFREDDAMENTO SISTEMA

4.1

VENTOLE 120 MM TRUEQUIET™ DA 120 MM POSTERIORI

Il LanBoy Air è dotato di ventole LED TrueQuiet™ da 120 mm, una posteriore e due laterali. Queste ventole presentano un interruttore a due velocità che consente di scegliere la velocità più adatta alle proprie esigenze. L'interruttore della ventola posteriore è posizionato sul pannello posteriore, mentre gli interruttori delle ventole laterali si trovano sulle ventole stesse.

Specifiche della ventola da 120 mm :

Dimensioni: 120 x 25 mm ventola di due velocità

Tensione nominale: 12V DC

Tensione operativa: 10.8V ~ 13.2 V

Velocità	Corrente ingresso	Flusso d'Aria	Piessione statica	Acusticità	Potenza ingresso
Alta 1200 RPM	0.2A	30 m³ / min (8 CFM)	9 mm-H ₂ O (0.35 inch-H ₂ O)	29 dBA	2.4W
Bassa 600 RPM	0.15A	15 m³ / min (4 CFM)	7 mm-H ₂ O (0.28 inch-H ₂ O)	20 dBA	1.2W

Note: La tensione minima per avviare la ventola TrueQuiet™ da 120 mm è di 7V. Si raccomanda agli utenti di impostare il selettore della velocità della ventola sulla posizione “Alta”, se si sceglie di collegare la ventola a un dispositivo di comando ventola o al connettore Fan-Only disponibile su alcuni alimentatori Antec. Il dispositivo di comando ventola regola la velocità della ventola variandone la tensione, la quale può attuare l'avviamento da un minimo di 4,5-5V. Il collegamento di una ventola TwoCool™, impostata sulla posizione “Media” o “Bassa”, a un dispositivo di comando ventola potrebbe impedire l'avvio della ventola in quanto la tensione già bassa del dispositivo di comando ventola verrà ulteriormente ridotta dal circuito TwoCool™ al di sotto di 5V.

4.2

FILTRI DELL'ARIA LAVABILI

Dietro al pannello frontale del case SOLO II sono presenti due filtri.



Come pulire il filtro: aprire il pannello frontale e individuare le linguette del filtro. Spingere in basso la linguetta ed estrarre completamente il filtro dal case.

Il case SOLO II può ospitare due ventole di immissione d'aria frontali da 120 mm. La sezione seguente mostra come installare una ventola TrueQuiet™ da 120 mm:

Rimuovere il filtro della ventola spingendo in basso la linguetta e tirando il filtro verso di sé.

1. Inserire il perno di montaggio attraverso il foro di montaggio iniziando dall'estremità posteriore. Tirare tale estremità attraverso il foro e spingere attraverso il perno dalla testa. Applicare una forza stabile e costante, ma senza forzare eccessivamente il perno all'interno.
2. Se questa è la posizione finale desiderata per la ventola, tagliare l'estremità posteriore del perno di montaggio.



Antec, Inc.

47900 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538
Tel: 510-770-1200
Fax: 510-770-1288

Antec Europe B.V.

Stuttgartstraat 12
3047 AS Rotterdam
Paesi Bassi
Tel: +31 (0) 10 462-2060
Fax: +31 (0) 10 437-1752

Supporto tecnico:

Stati Uniti e Canada
1-800-22ANTEC
customersupport@antec.com

Europa

+31 (0) 10 462-2060
europe.techsupport@antec.com
www.antec.com

© Copyright 2011 Antec, Inc. Tutti i diritti riservati.

Tutti i marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi proprietari.

La riproduzione completa o parziale del presente documento è consentita esclusivamente su autorizzazione scritta.
Stampato in Cina.